


デジタルサイネージ集客くん マニュアル

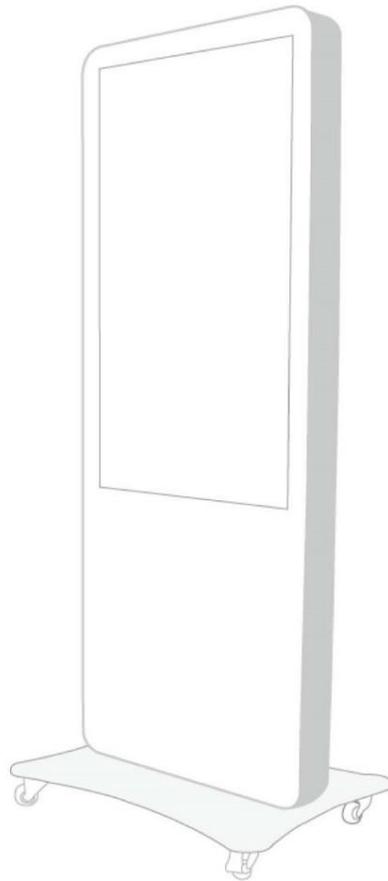

□ お使いになる前にお読みください

- ※ ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
- ※ ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人への損害を未然に防止するものですので、必ずお読み頂きますようお願い致します。



誤った取扱いをしたとき、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



誤った取扱いをしたとき、軽傷または店舗などの損害に結びつく可能性のあるもの



必ずしなければいけないことを示しています



してはいけないことを示しています

※ お守りいただく内容の種類を絵表示で区分し説明しています。（絵表示は一例です）



警告



指示

・ 100Vのコンセントを本製品だけ単独で使用する

(火災の原因)

- ゆるんだコンセント、延長コード、テーブルタップなどは使用しない。

・ 電源プラグは根元までしっかりと差し込む

(火災の原因)

・ 電源プラグやコンセントのホコリは定期的に取り除く

(火災の原因)

・ 異常や故障時には使用を中止する

(火災・感電の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、ご購入頂いた代理店・販売店に点検・修理を依頼してください。

・ 自分で看板本体を使用できない方には、必ず本機取扱担当者が付き添う

(火災・感電・けがの原因)

・ 決められた設置方法に従う

(火災・感電・けがの原因)



警告



禁止

- ・ **濡れた手で電源プラグを抜き差ししない**
(感電の原因)
- ・ **濡れた手で看板本体内部を触らない (USB操作含む)**
(感電の原因)
- ・ **雨の日に看板裏蓋を開けない**
(感電や故障の原因)
- ・ **電源ケーブルを曲げない**
(火災・感電の原因)
- ・ **穴や隙間、開口部に指やピン、針金などを差し込まない**
(感電・けがの原因)
- ・ **看板本体の通気口を塞がない**
(火災・故障の原因)
- ・ **改造しない**
(火災・感電や故障の原因)



注意



指示

- ・ **決められた設置方法に従う**
(火災・感電・けがの原因)
 - 不安定な場所での設置はやめ、平らな面での設置をする
- ・ **電源プラグ抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く**
(火災・感電の原因)
 - 電源ケーブルを無理に引っ張らない
- ・ **長時間使用しない場合は、必ず電源プラグを抜く**
(火災の原因)
- ・ **看板本体が転倒したときは使用を中止する**
(火災・感電・けがの原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、ご購入頂いた代理店・販売店に点検・修理を依頼してください。



注意



禁止

- ・ **看板本体を移動させる場合は2名以上で運ぶ**
(けがの原因)
- ・ **看板本体の内部のホコリは定期的に取り除く**
(故障の原因)

定期的なホコリ除去を行っていない場合は、自然故障対象外となる場合がございます。
しっかりとメンテナンスを行って下さい。代理店・販売店でメンテナンスパックをご用意しておりますので、お客様の方でメンテナンスを行って頂かなくも定期的にメンテナンスを行う事が可能です。(有料)

その他



禁止
通知

- ・ **ディスプレイのブラックアウトや焼けが起こった場合は直ちに使用を中止する**
(故障の原因)
 - 「映像の一部が黒っぽくなっている」参照
- ・ **自動電源はすべてOFFにして使用（使用不可）**
(故障の原因)
 - 「電源をONにしてもすぐにシャットダウンしてしまう」参照
- ・ **本製品はクーリングオフ制度対象外**
(返品は一切お受付できません)
- ・ **故障や修理の際はすべてセンドバック対応**
(出張修理をご希望の場合、東京23区内・大阪市から20km圏内は出張費が必要です。以外の地域は出張修理は、行っておりません)
 - メンテナンスパックのご加入者様によっては出張修理対応を行っているプランも御座います
- ・ **自然故障時の配送費用はお客様と弊社負担**
(出張修理をご希望の場合、東京23区内・大阪市から20km圏内は出張費が必要です。以外の地域は出張修理は、行っておりません)
 - お客様のもとから工場までの配送料はお客様ご負担となりまして、弊社からのご返送代金は弊社負担となっております(例外なし)
- ・ **自然故障の保証年数は1年間**
(お客様のもとに到着次第適用)
 - ただし、VTO-42-15・VTO-43-15・VTO-43-20・VTO-32-15・VTO-32-20は3年間の保証期間となります)
- ・ **メンテナンスを怠ったの不具合は自然故障対象外**
(メンテナンスパックにご加入ください)
- ・ **その他使用上の注意や禁止事項・連絡は保証書や本紙に記載**
(本紙を必ずお読みください)
 - 読まれていないお客様のご使用はお断りしておりますので、予めご了承下さい

目次


お客様用マニュアル&保証書

- ・ ご使用の前に（電源部分）
 - ・ 自然故障とは？
 - ・ センドバック対応・メンテナンスについて
 - ・ 液晶看板構造簡易図
 - ・ 初期搭載簡易型メディアプレーヤーについて
 - ・ 初期搭載簡易型メディアプレーヤー表示画面について
 - ・ 初期搭載STBとUSBの互換性について
 - ・ 初期搭載STBの動画再生方法について
 - ・ 納品時の付属品について
 - ・ 故障かな？
 - ・ 電源プラグをコンセントに差し込んでも画面が映らない。
 - ・ 電源ONにしてもすぐにシャットダウンしてしまう
 - ・ 映像が再生されてすぐに消えてしまった
 - ・ キャスターが壊れてしまった
 - ・ 電源ケーブル断線してしまった
 - ・ 映像の一部が黒っぽくなっている（ブラックアウト？）
 - ・ 音が出ない
 - ・ リモコンが効かない
 - ・ ディスプレイにノイズが入る
-

□ ご使用の前に（電源部分）

「電源プラグ・電源ケーブル・コンセント」の定期点検
トラッキング現象や電源プラグ・ケーブルの接触不良・断線などで不具合増加の傾向にあります。製品を正しく、安全にお使い頂くために定期的に点検を行って下さい。

電源プラグ・電源ケーブル・コンセントの安全確認

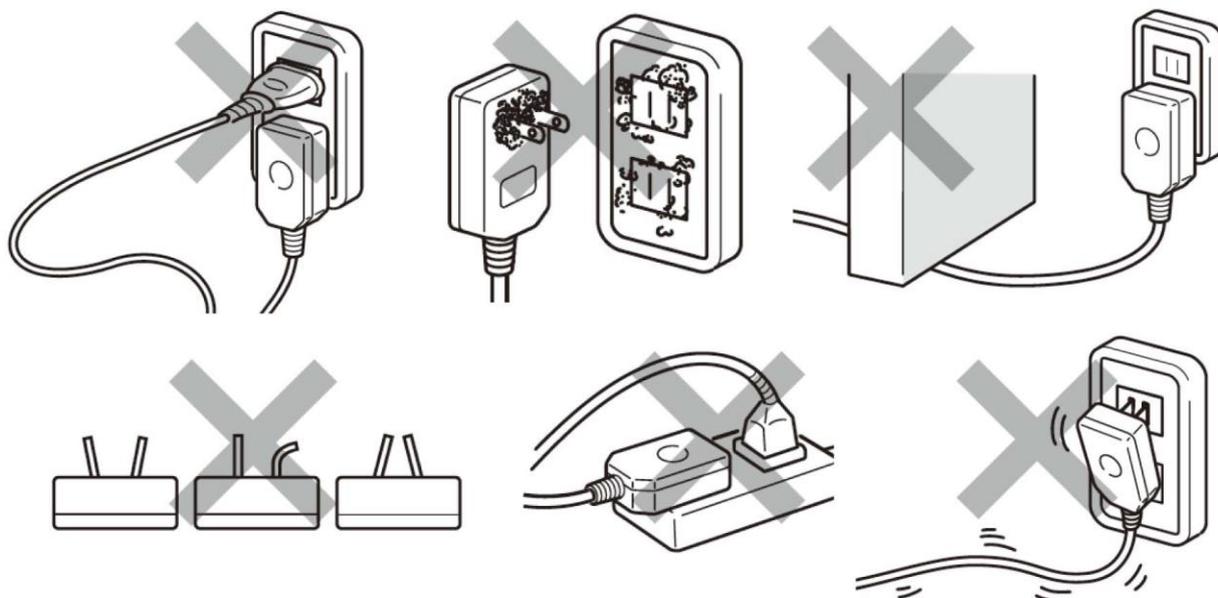


トラッキング現象とは？

■ トラッキング現象とは

トラッキング現象とは、コンセントとプラグの隙間にホコリが溜まり、そのホコリが空気中の湿気を吸収することで、漏電し発火する現象のことを言います。発火の程度や状況によってコンセントの周りが焦げ付く状態になったり、規模が大きいと火災を引き起こす危険性があります。電源プラグをコンセントに差し込んだまま長年使い続けていると、ホコリが溜まりやすくなりトラッキング現象を引き起こす危険性があります。定期的なお手入れで防ぐことができます。

■ 電源プラグとコンセントの接触不良に注意しましょう

コンセントに電源プラグが根元までしっかり差し込まれていないと、刃受けとプラグの刃が不十分な接触のために、コンセントが発熱します。この状態のまま使用し続けるとコンセントやプラグが熱で変形・変質して、さらに発熱し、火災の原因になります。

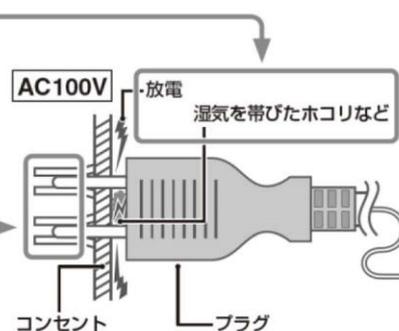

【備考】電源プラグやケーブルについての使用法は代理店または販売店へ

この場所での電源確保はどのようにしたいか？ケーブルが短くて、延長ケーブルを使用したいなどのお困りの場合は、まずはご購入頂きました代理店・販売店へご連絡をお願い致します。延長ケーブルはオプションで本機専用のケーブルがオプションでご購入頂けます。

□ 自然故障とは？

自然故障とはどんなものか？とよく聞かれますが、メンテナンスを怠っての不具合や故障は自然故障としてご対応出来ませんので、予めご了承下さい。

自然故障は正常な使用で不具合が発生した場合のみの保証対象となります。

下記の項目では自然故障対象となりませんので、ご注意下さい。

- ・ メンテナンスを怠っての不具合や故障
 - ・ 消耗品（キャスター・USBメモリー・コンテンツ・電源ケーブル）の破損や不具合
 - ・ 周辺環境によるノイズやディスプレイへの支障
 - ・ ブラックアウトやディスプレイの焼け
 - ・ スピーカーの音割れなど
 - ・ その他弊社工場が有料故障と判断した場合
-

□ センドバック対応・メンテナンスについて

液晶看板は「**海外パーツ生産・国内組立**」の製品となります。
不具合や故障・修理の際は国内工場にて対応を行いますので、すべて **SENDバック対応**として処理致します。※お客様の看板を配送で引き揚げて、配送でお届けする対応

ホコリやチリも内部に入りますので、定期的な清掃メンテナンスはお客様・代理店・弊社のどれかでしっかりと行って頂く必要が御座います。

⇒お客様対応の場合は、フィルター交換やエアスプレーにて定期的にメンテナンス

⇒代理店対応の場合は、各代理店に任せております。

⇒弊社対応の場合はメンテナンスパック加入を頂いており、各種コースにより対応します。

【注意】不具合や修理対応は SENDバック対応のみが基本

メンテナンスパックご加入者様以外の不具合や修理対応は SENDバック対応のみとなります。
申し訳御座いませんが出張修理はメンテナンスパックご加入者様以外はお受付致しかねますので、ご購入頂きました代理店・販売店へご連絡をお願い致します。

【注意】デジタルサイネージは壊れないものではありません（家電製品同様）

屋外対応の製品だからといって、メンテナンスを怠れば必ず不具合が発生します。
しっかりと日頃のメンテナンスが製品の寿命を延ばし、安全に動作をして稼働します。
家電製品もホコリやチリには弱い作りとなり、定期的に清掃を行っていないのと同じです。

【注意】 SENDバック配送費用は故障内容で変わります

自然故障（保証期間1年）であっても、片道分の配送料（お客様⇒工場）はお客様負担。
返送時の配送料は工場負担となり、有料故障の際はすべての配送料はお客様負担となります。
※メンテナンスパック加入者については各種コースで配送料の負担が変わります。


□ 初期搭載簡易型メディアプレーヤーについて

液晶看板の初期搭載（標準装備）のメディアプレーヤーは**簡易型STB**です。
USBメモリーを差しこんで頂き、自動再生されるだけの簡易型と考えて頂き、リモコン操作は音量と電源OFFボタンのみの使用ですので、他の操作は行わないで下さい。

【注意】標準STBに様々な機能がありますが、設定画面は触らないように

初期段階で搭載されているSTBに設定画面があります。
その設定画面は不具合時に関してのみ表示確認を行う画面として使用致しますので、設定画面の設定数値や変更をかけないようにして下さい。


- ・ タイムスケジュール再生
 - ・ 自動電源
 - ・ ランダム表示
 - ・ 画面回転
 - ・ 解像度変更
 - ・ スライドショー機能変更など
- 

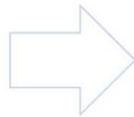

別途料金にて違うSTBを搭載します

□ 初期搭載STBの動画再生方法について

液晶看板の初期搭載STBの動画再生形式は 「.mp4」です。

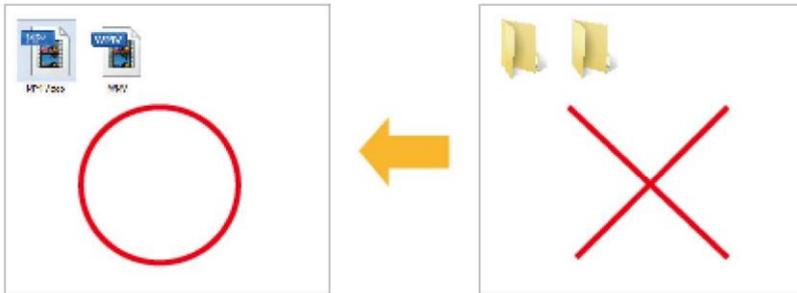

【注意】ファイル形式と解像度のフルハイビジョンをしっかりと確認

動画再生を行う場合の弊社推奨形式は 「mp4」です。
静止画再生を行う場合の弊社推奨形式は「.jpeg」です。
また解像度は1920×1080pxのフルハイビジョンでの制作をお願いします。

USBメモリー内へ動画や静止画を入れる場合は、パソコン画面向かって「左頭」で出力。



【注意】動画や静止画のファイルサイズをしっかりと確認

1本90秒の動画を再生する場合の動画再生サイズの目安は「300MB」です。
1GBや2GBでの再生はSTBに大きな負担をかけ、故障の原因となります。
静止画は1MBサイズ～10MBサイズまでで1枚を再生するとスムーズになります。

【注意】音声ファイルと静止画ファイルの同時再生はできません

音声ファイル「.mp3」と静止画ファイル「.jpeg」の同時再生は出来ませんので、1本の動画として制作して頂く必要があります。
制作を行っている会社が弊社の場合は、弊社対応を行う。
制作がお客様や代理店等の外注の場合は、そちらで対応してもらって下さい。
どんな形式で出力するればいいのか？ビットレートなどは？とかのお問合せは基本弊社のサンプル動画を渡して頂いてご確認頂くようにお話しして下さい。

□ 納品時の付属品について

液晶看板を購入・納品の際には下記の付属品をつけて納品しています。



【注意】電池とUSBはサービス製品です

リモコンの乾電池はサービス品となりますので、電池容量の少ないものが御座います。予めお客様の方でも単四電池をご用意頂いている方がいいと思います。USBメモリーカードも到着（納品後）後の起動確認を行う為に弊社より1本サービスしている商品ですので、お客様で予備のUSBをご用意くとご安心です。

【注意】ご到着後はすぐに開封して頂き、付属品の確認を行って下さい

配送中に破損や不具合・付属品の渡し忘れなどがある場合がございますので、到着次第すぐの開封して頂きましてご確認をお願い致します。
※海外パーツ生産となりますので、多少の小傷等がある場合がございますが、保証対象外となっておりますので、予めご了承下さい。

□ 故障かな？

修理をご依頼頂く前に、以下の項目をご確認下さい。
それでも正常に作動しない場合は、ご購入頂きました代理店・販売店までご連絡をお願い致します。（ご連絡先は保証書記載）

症状

電源プラグをコンセントに差し込んでも画面が映らない。

確認事項①

電源ケーブルと看板本体は確実に繋がれてますか？
次に電源プラグとコンセントは確実に差し込まれていますか？

解決

看板本体と電源ケーブルをしっかりとつなげて下さい。
次に電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んで下さい。（延長ケーブルNG）

確認事項②

電源プラグ・電源ケーブルの破損や断線は御座いませんか？

解決

断線の可能性が高い場合は直ちに使用をやめ、ご購入頂いた代理店・販売店までご連絡をお願い致します。

確認事項③

看板本体に差し込まれているUSBメモリーを抜き、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んで下さい。その状態で約1分以内に画面に設定画面が表示されますか？

解決

設定画面が表示される場合はUSBメモリーまたは映像コンテンツの不具合の可能性が御座います。表示されない場合はSTBの不具合が考えられます。

□ 電源ケーブルが断線してしまった

電源ケーブルは消耗品となりますので、有料にてご対応しております。

商品代金 + 送料 + 代金引換手数料でご購入頂けます。

※送料は都道府県で異なります。

※電源ケーブルは足をひっかりけたりなどをして、

強い力が加わらないとなかなか断線致しません。（弊社で内部シリコン留め加工済）

電源ケーブルの交換は郵送にていたしております。

料金は電源ケーブル 5,400 円 + 送料・包装費 1,000 円と

合計 6,400 円（税別）となっております。


□ 映像の一部が黒っぽくなっている（ブラックアウト？）

映像の一部が黒くなっている現象は「ブラックアウト」現象と呼ばれるものがほとんどです。映像データの不具合も考えられますが、ほんとに数少ないと思います。

疑う部分は「ブラックアウト」。

ブラックアウトは電卓を外に持って行くと、画面が真っ暗になってしまい見えなくなる現象と同じような感じで、下記の原因で起こりやすい現象です。

右記では画面真ん中が黒っぽくなっている状態です。
ブラックアウトは色んな場所から始まりますので、注意！

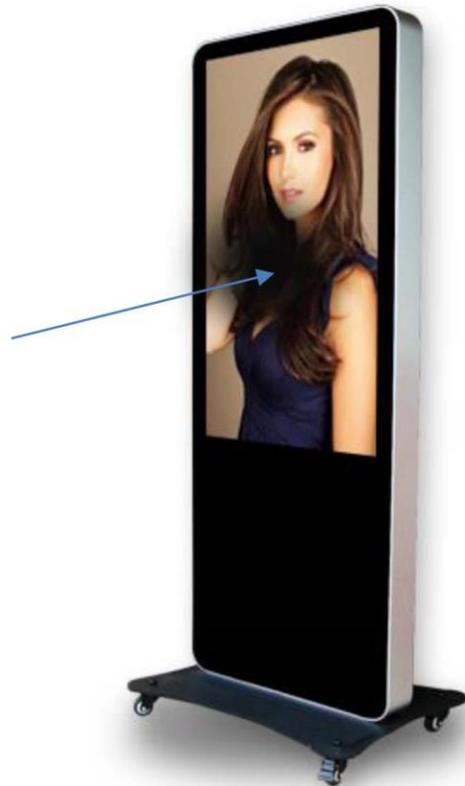

- ① 直射日光に長時間当たり続けている
- ② 内部温度が上昇している（ディスプレイ表面温度が上昇している）

上記の2つのパターンでよく起こる現象ですが、曇りの日でも発生しておりますので、一概には言えません！

【対処方】ブラックアウトかな？と思ったらすぐに電源OFF

ブラックアウト現象はディスプレイ故障の1歩手前のようなもので、何回も起きたり、そのまま長時間放置していると、「ディスプレイの焼け」となり、ディスプレイが完全に故障となり修理不可となります。

※ ブラックアウトやディスプレイの焼けは保証対象外となっている

ブラックアウト現象が発生したら、ただちに看板の電源をOFFにし、涼しいところで保管して頂く！

内部温度やディスプレイ表面温度が下がればまたいつも通りに使用できます。

ブラックアウトを防止するには直射日光を当て続けず！角度を変える、赤外線防止シートを貼るなどの対処方がありますが、それでもブラックアウトを抑えられない場合もあります。

□ 故障かな？

修理をご依頼頂く前に、以下の項目をご確認下さい。
それでも正常に作動しない場合は、ご購入頂きました代理店・販売店までご連絡をお願い致します。（ご連絡先は保証書記載）

症状	リモコンが効かない
確認事項①	
	リモコンに電池は入っていますか？
解決	
	リモコンに単四電池を2つ入れ、使用してください。 ※納品時は簡易電池となりますので、電池容量が少ない場合も御座います。
確認事項②	
	看板本体のディスプレイ右下に向け、リモコンを操作してますか？
解決	
	強化ガラス仕様となっておりますので、電波の状況が悪い場合が御座います。 ディスプレイ（画面）右下部分にリモコン受信部が御座います。
確認事項③	
	本機の付属のリモコンを使用していますか？
解決	
	納品時に付属しております本機のリモコンをお使いください。

□ 故障かな？

修理をご依頼頂く前に、以下の項目をご確認下さい。
それでも正常に作動しない場合は、ご購入頂きました代理店・販売店までご連絡をお願い致します。（ご連絡先は保証書記載）

症状	ディスプレイにノイズが入る
確認事項①	
	延長ケーブルやコンセントタップの使用はしてませんか？ または本機と併用して他の製品の電源プラグも同時しようしてませんか？
解決	
	延長ケーブルやコンセントタップの使用はお止め下さい。 コンセントには本機の電源プラグのみを差し込んで使用してください。
確認事項②	
	周辺に電子機器がたくさんありませんか？ または設置環境で障害になる電波等は発信されていませんか？
解決	
	ノイズ除去フィルターをオプションでご購入頂けますが、弊社製品のトラブルでは御座いませんので、保証対象外となります。
確認事項③	
	映像コンテンツは適切な容量・拡張子・サイズになっていますか？
解決	
	「初期搭載STBの動画再生方法について」参照

目次

- 1.製品概要
- 2.特徴
 - 2.1基本的なセッティング
 - 2.2応用セッティング
 - 2.3オリジナルセッティング
 - 2.4イメージ・セッティング
- 3.プレイログ
- 4.テロップスーパー
- 5.プレイリストの設定
- 6.プレイリスト
- 7.画面分割ツール
- 8.プレイリストを作る方法
- 9.ソフトウェア・アップグレード
- 10.プログラム・アップデート

アタッチメント1：リモコンボタン

アタッチメント2：マルチメディアの表示形式

この製品はフルハイビジョンのデジタルサイネージです。

このSTBは、テレビ・デジタルサイネージ・デジタルフォトフレームに使われている最も人気製品です。

HDMIポート

1920X1080p/60HZ、フルハイビジョン

5W X 2音声出力

動画と静止画は1920X1080p

メニュー画面は、90° ,180° ,270° の回転が可能

サポート動画と静止画は180° 調整が可能


コンテンツの入れ替えが大変便利です。

注意：DOLBYオーディオ復号化は利用できません。

- ◆直流電圧入力：+12V,
低い電力消費、高い安定性、高いEFT
 - ◆モード： 通常モード 待機モード
 - ◆サポートフォーマット：MP3/WMA/JPEG/MEPG4(AVI:Div - X / X - Vid)/MPEG2 (DVD:VOB/MPG2) /MPEG1 (VCD:DAT/MPG1) /MOVなど
 - ◆映像出力：サポート1080P (MAX 1920*1080 Progressive) 1080I (MAX 1920*1080 Interlace) ◆音声出力：ステレオ出力2X5W,SNR 85dB
 - ◆繰り返しモード：シングルリピート・フォルダーリピート・オールリピート
 - ◆言語：日本語・英語・中国語
 - ◆リモコン：赤外線リモコン
 - ◆タイマー設定：可 (MAX 5グループ)
 - ◆画面回転：可
 - ◆メモリープレイ：可
 - ◆リアルタイムレコーダー：可
 - ◆自動コピー機能：可
 - ◆HDMI入力端子
 - ◆分裂スクリーン：可
 - ◆プレイリスト：可
 - ◆タイム再生：可
-

2.1基本的なセッティング


言語： 日本語・英語・中国語
アスペクト比： 16：9/4：3（標準
16：9）
起動時：自動再生
電源Off/On（標準,On）
リピートモード：フルリピート/シング
ルリピート（標準 フルリピート）
電源OFFメモリーポイント：間隔
/5/10/20/30”（標準,off）

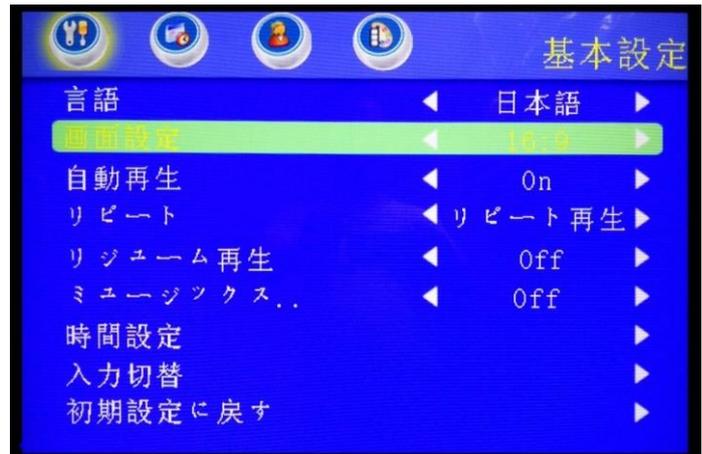

音楽スライドショーOn/Off（標準,off）
時間セッティング：時計：年/月/日/時/分/タイムディスプレイ/タイムディス
プレイフォーマット
タイミング：タイミング・モード（毎日/毎週）タイプ（MAX 5グループ）
入力端子：AV/VGA/HDMI/USB/SD
初期化モード（工場出荷時に戻す）


2.2応用セッティング

回転サブタイトル：On/Off（標準、on）
フォントサイズ：小/大（標準、小）
フロントグラウンドカラー：
白/黒/青/黄色/緑/赤
（標準、白）
背景色：青/黄色/緑/透明/白/黒
（標準、青）
回転速度：遅い/普通/早い（標準、遅い）

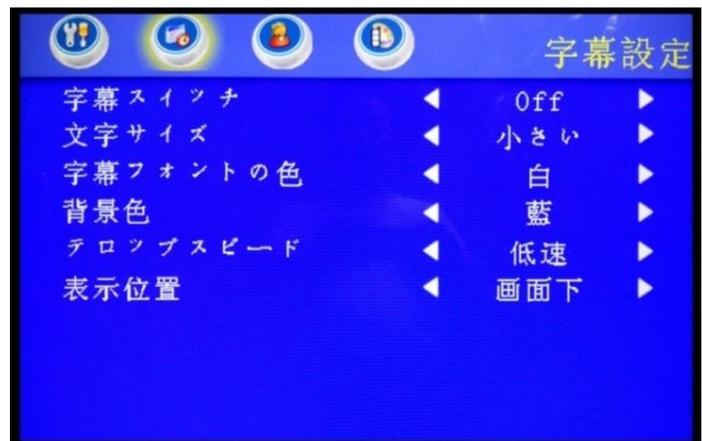

2.3オリジナルセッティング

メニュー位置：
回転0° /回転90° /回転180° /回転270°
（標準、回転 270°）
ミラーモード：On/Off（標準,Off）
プレイログ：On/Off（標準,Off）
プレイリスト：
Off/毎日/毎週/毎月/毎年（標準、Off）
静止画スライド
間隔：3s/5s/10s/20s/30s（標準,10s）
アニメーション：
stochastic /Normal/HORZtopL/HORZtopR/
HORZbottL/HORZbottR/VERTtopL/
VERTtopR/VERTbottL/VERTbottR
（標準、Stochastic）
プレイ完了後再プレイの間隔：Off/3分/5分/10分/15分/20分（標準,off）
コピーモード：自動フォーマット/上書コピー（標準、自動フォーマット）
モーションセンサー（オープン/クローズ 標準、クローズ）
誘導音（0～180秒 標準、20秒）

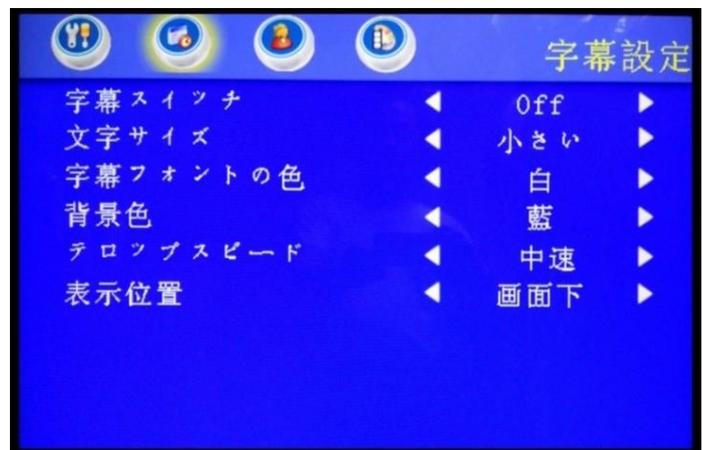

2.4イメージ・セッティング

イメージ・モード

Standard/Movie/Power saving/+
Personally/Showy (標準,standard)

明るさ

0~100 (標準,50)

対照

0~100 (標準,50)

色

0~100 (標準,50)

鋭さ

0~100 (標準,50)

色合い

0~100 (標準,50)

色温度


Standard/Warm/User/Cool (標準,Standard)

おすすめセッティング

Brightness (0~255 標準,100)

DCR (オン/オフ標準,off)

ハイコントラスト (オン/オフ標準,on)

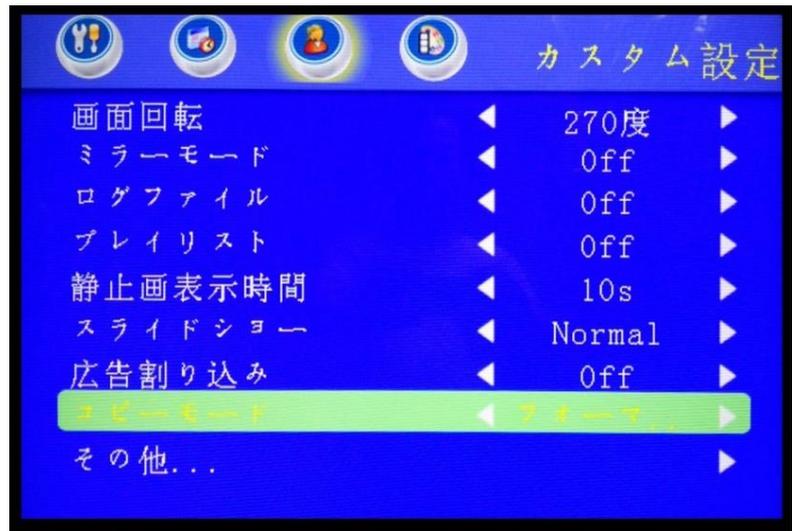

3.プレイログ

一般セッティング/Playレコードは、LOG.TXTファイルをご覧ください。

Config

1280X720.jpg 2013/05/23 12:03:17

08291.avi 2013/05/23 12:03:32

GDJAXSA.MPG 2013/05/23 12:04:01

34720_1.jpg 2013/05/23 12:05:23

XXXX.XX YY/YY/YY YY : YY : YY : XXXX.XX手段 コンテンツ 名前 ,YY/YY/YY YY :

YY : YY手段 表示 時間

4.テロップスーパー

ANSI formatのSDカードにSCROLL.txt (テキスト文) を入れることにより、表示することができます。



OF system
Corporation
