


STB取り扱い説明書

HD
デジタルサイネージ
コンテンツシステム
プレイヤー・マニュアル

リモコン

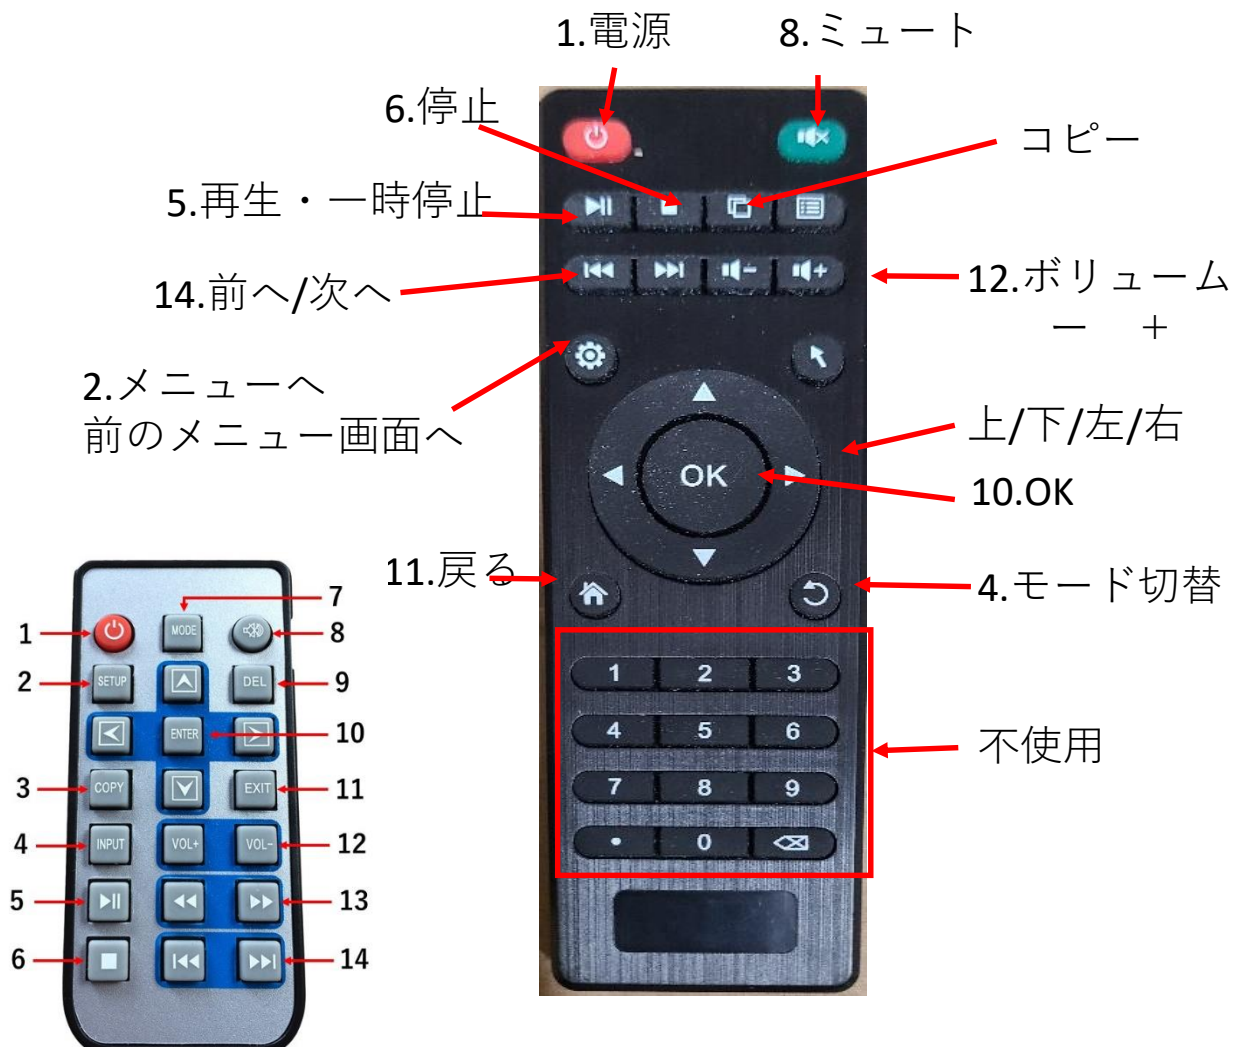

安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

気をつける必要があることを表しています。

してはいけないことを表しています。

必ず実行していただくことを表しています。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源コードを傷つけない、引っ張らない。無理に曲げない本機や重いものの下敷きにしない。加熱しない。加工しない。

電源はAC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する。

◆雷が鳴り始めたら、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

◆発熱したり、煙を出たり、変なにおいがするなどの異常が起きたら、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

◆機器を落としたり、キャビネットを破損した時は、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

◆電源プラグに、ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜いて乾いた布で取り除く。

◆内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

◆クリップやピンなどの異物を機械の中に入れない。

◆ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気の当たる場所で使用しない。腐食性ガスの存在する環境で使用しない。

◆本機を改造しない。

◆ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

◆航空機、原子力設備、生命維持にかかわる医療機関など高度な信頼性を必要とする設備への使用はできません。



注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

- ・電源コードは、必ず付属のものを使用する。
 - ・電源プラグをコンセントから容易に抜き差しできる状態で使用する。
 - ・電源コードは、タコ足配線しない。
 - ・電源プラグは、コンセントに根本まで確実に差し込む。
 - ・火災や関電を防ぐために、次のことを守る。
 - ・電源プラグを抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。
 - ・お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ・電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへ差し込みがゆるく電源プラグがぐらついているときは、使用をやめてお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ・暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しない。
 - ・ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かない、強い衝撃や振動を与えない。
 - ・うつ伏せ、あお向け、逆さまにして使用しない。
 - ・上にものを置いたり、上にのったりしない。
 - ・風通しの悪いところに置いたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、布などをかけたりしない。
 - ・液晶パネルを強く押したり、衝撃を与えたりしない。
 - ・硬いものでこすったり、たたいたりしない。
- 本体に付着したほこりやゴミはこまめに取り除く。

使用上のご注意

お手入れのしかた

コンセントから電源プラグをぬいてから行ってください。

フレームの部分

- ・汚れは柔らかい布で軽く抜きとってください。
- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- ・ベンジン、シンナーなどは、使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

液晶パネルの部分

- ・液晶パネルの表面は柔らかい布(レンズクリーナーやガーゼなど)で軽くからふきしてください。硬い布でふいたり、強くこすったりすると、表面に傷がつきますのでご注意ください。
- ・液晶パネルにほこりがついた場合は市販の静電気除去ブラシをお使いください。
- ・液晶パネルの保護のため、ほこりのついた布、しめった布や化学ぞうきんでふきとらないください。

電磁波妨害に注意してください

- ・本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

周囲温度は0℃～40℃の範囲内でご使用ください

熱気は避けてください。

異常に温度が高くなる場所に設置すると、故障の原因となることがあります。

部品に悪い影響を与えますので熱器具の近くに置かないでください。

急激な温度差がある場所でのご使用は避けてください

急激な温度がある場所で使用すると、画面の表示品位が低下する場合があります。

長時間ご使用にならないとき

長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

結露について

・本機を寒い場所から温かい場所へ移動させたときや、暖房などで室温が急に上がったときなど、本機の表面や内部に結露が起こる場合があります。結露が起きた場合は、結露がなくなるまで電源を入れないでください。故障の原因となります。

使用が制限されている場所

・使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。故障の原因となるおそれがあります。


動画等のデータについて

・事故や故障などにより本機またはメモリカードに保存したデータ(動画・画像等)が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。動画等のデータは控えをとっておかれることをおすすめいたします。

リモコン説明



又は

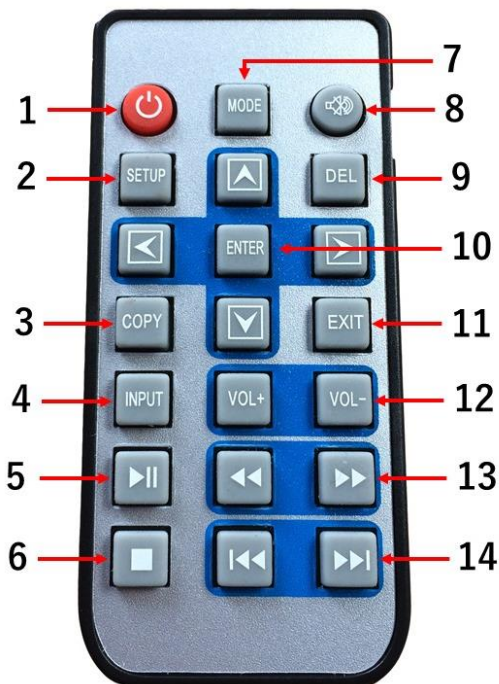

- 1 電源のオン/オフ
 - 2 設定画面に移行します
 - 3 本機では使用しません
 - 4 入力を切り替えます
 - 5 再生・一時停止します
 - 6 停止します
 - 7 本機では使用しません
 - 8 消音のオン/オフ
 - 9 本機では使用しません
 - 10 決定します
 - 11 前の画面に戻る
 - 12 音量調整します
 - 13 早戻し・早送りします
 - 14 前・次のファイルに移動します
- 上記は一例です・モードによって動作が異なる場合がございます。

映像データの入ったUSBメモリ・SDカード何らかを挿入してください。
同時に2種類以上のメディアを挿入しないでください。

故障の原因となりますので、電源入って入る状態でメモリカードの取り付け、取り外しを行わないでください。

電源コンセントをさしてください。
しばらくすると映像又は静止画が放映されます。
画面に「メディアを挿入してください」と表示された場合、
メディアが認識できていません。
再度電源を切り、メディアが正しく挿入されているか確認してください。

メニュー項目

本機の電源を入れリモコンの[SETUP]ボタンを押して各種設定を行うことができます。

基本メニュー

言語 : 本機のメニュー項目の言語を設定します。

画面設定: 放映するファイルの種類

自動再生: 電源突入直後、動画又は静止画を自動に再生するかの設定

リピート : リピート放映設定

レジューム再生: レジューム機能設定


ミュージックス: ``

時間設定: 時間、日付を設定します


入力切替: コンピューター/HDMI/USB/SD

初期設定に戻す

項目を選定し決定したら、[EXIT]ボタンで戻ってください。

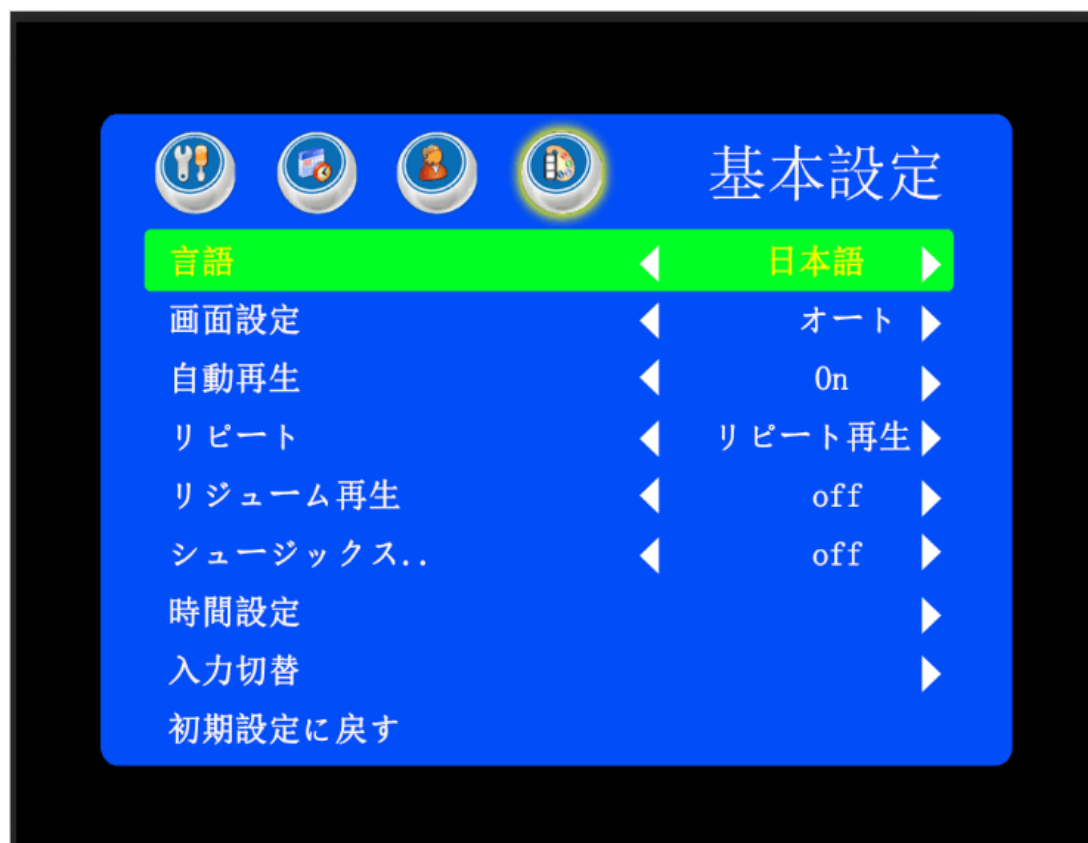

字幕設置：字幕データがある場合、表示する設定をします。
文字サイズ：文字の大きさを設定します
字幕文字の色：オプション機能 字幕の色を指定します。
背景色：字幕の背景色を指定します。
テロップスピード：文字進行速度
表示位置： “

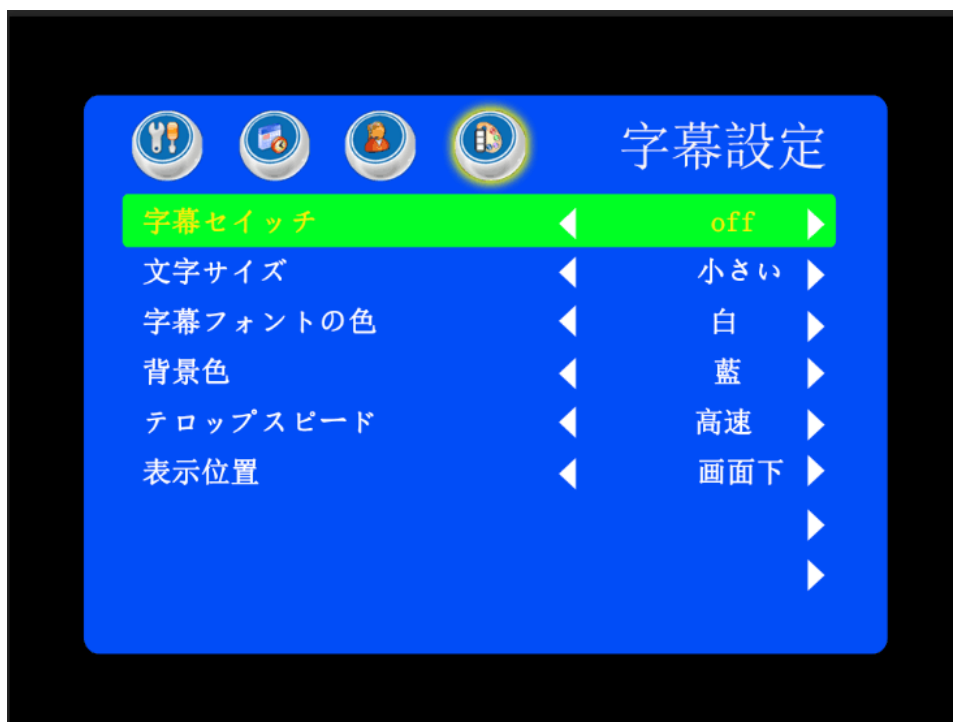

カスタム設定

写真を回転する： 静止画の回転を設定

シラーモード： “

ログファイル： “

プレーリスト： “

静止画表示時間： 静止画の放映時間（動画はデータに準じます）

スライドショー： “

広告割り込み： 5min, 10min, 15min, 30min

画面分割： “

コピーモード： “



モード切替：カスタム

輝度：画面明度調節

ブライトネス：明るさを設定します

コントラスト：白黒コントラストを設定します

カラー：彩度コントラストを設定します

高精細度：シャープ差を設定します

トーン（色調）：`

高級設定：バックライト(Backlight): バックライトの電圧(voltage)を調節します。

DCR (on/off default,off)

High contrast (on/off default,on)



この製品はフルハイビジョンのデジタルサイネージです。

このSTBは、テレビ・デジタルサイネージ・デジタルフォトフレームに使われている最も人気製品です。

HDMIポート

1920X1080p/60HZ フルハイビジョン

5W X 2音声出力

動画と静止画は1920X1080p

メニュー画面は、90° ,180° ,270° の回転が可能

サポート動画と静止画は180° 調整が可能

USBドライブは自動でコピーするモード（SDカードとUSBメモリーの間）

暗号化コピーモード・選択コピーモード・手動モードなど

コンテンツの入れ替えが大変便利です。

注意：DOLBYオーディオ復号化は利用できません。

◆直流電圧入力：+12V,

低い電力消費、高い安定性、高いEFT

◆モード： 通常モード 待機モード

◆サポートフォーマット：MP3/WMA/JPEG/MEPG4(AVI:Div - X /

X - Vid)/MPEG2 (DVD:VOB/MPG2) /MPEG1 (VCD:DAT/MPG1) /MOVなど

◆映像出力：サポート1080P (MAX 1920*1080 Progressive) 1080I (MAX 1920*1080 Interlace) ◆音声出力：ステレオ出力2X5W,SNR 85dB

◆繰り返しモード：シングルリピート・フォルダーリピート・オールリピート

◆言語：日本語・英語・中国語

◆リモコン：赤外線リモコン

◆タイマー設定：可 (MAX 5グループ)

◆画面回転：可

◆メモリープレイ：可

◆リアルタイムレコーダー：可

◆自動コピー機能：可

◆HDMI入力端子


◆分裂スクリーン：可

◆プレイリスト：可

◆タイム再生：可

2.1基本的なセッティング


言語： 日本語・英語・中国語
アスペクト比： 16：9/4：3（標準 16：9）
起動時：自動再生
電源Off/On（標準,On）
リピートモード：フルリピート/シングルリピート（標準 フルリピート）
電源OFFメモリーポイント：間隔 /5/10/20/30"（標準,off）

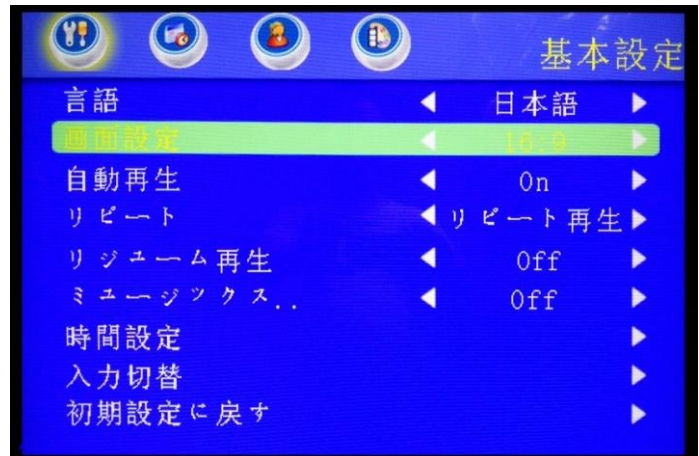

音楽スライドショーOn/Off（標準,off）
時間セッティング：時計：年/月/日/時/分/タイムディスプレイ/タイムディスプレイフォーマット
タイミング：タイミング・モード（毎日/毎週）タイプ（MAX 5グループ）
入力端子：AV/VGA/HDMI/USB/SD
初期化モード（工場出荷時に戻す）


2.2応用セッティング

回転サブタイトル：On/Off（標準、on）
フォントサイズ：小/大（標準、小）
フロントグランドカラー：
白/黒/青/黄色/緑/赤
（標準、白）
背景色：青/黄色/緑/透明/白/黒
（標準、青）
回転速度：遅い/普通/早い(標準、遅い)

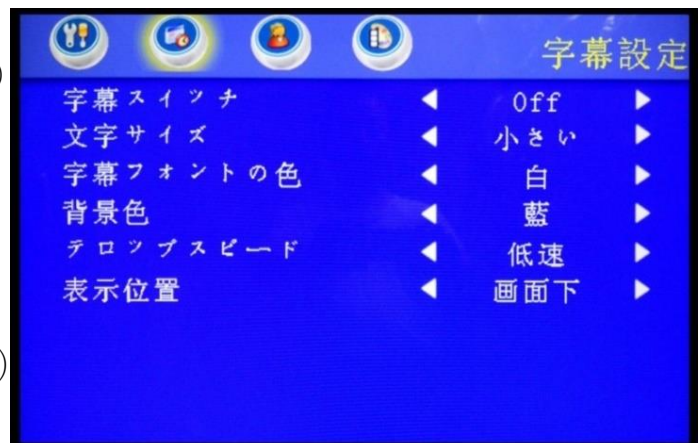

2.3オリジナルセッティング

メニュー位置：
回転0° /回転90° /回転180° /回転270°
（標準、回転 270°）
ミラーモード：On/Off（標準,Off）
プレイログ：On/Off（標準,Off）
プレイリスト：
Off/毎日/毎週/毎月/毎年（標準、Off）
静止画スライド
間隔：3s/5s/10s/20s/30s（標準,10s）
アニメーション：
stochastic /Normal/HORZtopL/HORZtopR/
HORZbottL/HORZbottR/VERTtopL/
VERTtopR/VERTbottL/VERTbottR
（標準、Stochastic）
プレイ完了後再プレイの間隔：Off/3分/5分/10分/15分/20分（標準,off）
コピーモード：自動フォーマット/上書コピー（標準、自動フォーマット）
モーションセンサー（オープン/クローズ 標準、クローズ）
誘導音（0～180秒 標準、20秒）

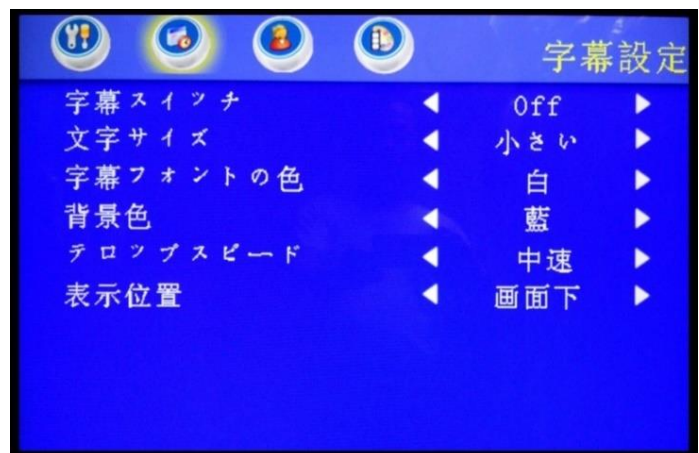

2.4イメージ・セッティング

イメージ・モード

Standard/Movie/Power saving/+
Personally/Showy (標準,standard)

明るさ

0~100 (標準,50)

対照

0~100 (標準,50)

色

0~100 (標準,50)

鋭さ

0~100 (標準,50)

色合い

0~100 (標準,50)

色温度


Standard/Warm/User/Cool (標準,Standard)

おすすめセッティング

Brightness (0~255 標準,100)

DCR (オン/オフ標準,off)

ハイコントラスト (オン/オフ標準,on)

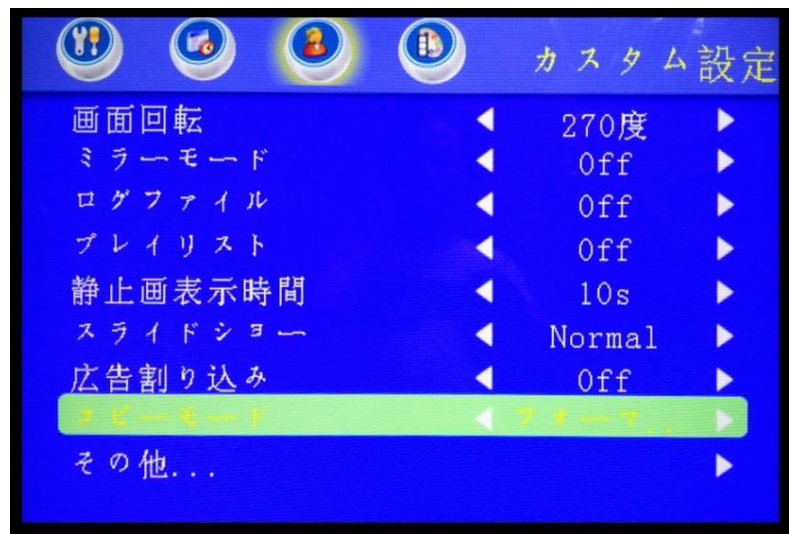

3.プレイログ

一般セッティング/Playレコードは、LOG.TXTファイルをご覧ください。

Config

1280X720.jpg 2013/05/23 12:03:17

08291.avi 2013/05/23 12:03:32

GDJAXSA.MPG 2013/05/23 12:04:01

34720_1.jpg 2013/05/23 12:05:23

XXXX.XX YY/YY/YY YY : YY : YY : XXXX.XX手段 コンテンツ 名前 ,YY/YY/YY YY :

YY : YY手段 表示 時間

4.テロップスーパー

ANSI formatのSDカードにSCROLL.txt (テキスト文) を入れることにより、表示することができます。

Attachment 2:Multi-media support format

Media	File extension	Codec		Remark
		Video codec	Audio codec	
Video	.avi	Xvid,MPEG-2,MPEG-4,Divx,H.264	MP3,WMA,AAC,MP2,PCM	Spec:1920X1080@30fps Bit Rate 20Mbps
	.mp4	MPEG-2,MPEG-4,Divx,H.264		
	.ts/.trp	MPEG-4, H.264		
	.mkv/.mov	MPEG-4, H.264		
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP2	
	.dat	MPEG-1		
	.vob	MPEG-2		
	.rm/.rmvb	RV8,RV9,RV10	COOK	Spec:1920X1080@30fps Bit rate: 10Mbps
Audio	.mp3	--	MP3	Bit Rate: 32K-48KHz Bit Sampling:32K-320 Kbps
	.wma	--	WMA	Bit Rate: 8K-48KHz Bit Sampling:128K-320Kbps
	.m4a/.aac	--	AAC	Bit Rate: 8K-48KHz Bit Sampling:128K-44.1Kbps
Image	.jpg/.jpeg	Progressive JPEG		Resolution:1024X768
		Baseline JPEG		Resolution:15360X8640
	.bmp	--		Resolution:9600X6400
	.png	Non-Interlacde		Resolution:9600X6400
		Interlaced		Resolution:1200X800



OF system
Corporation